



Guide d'utilisation du lecteur audio

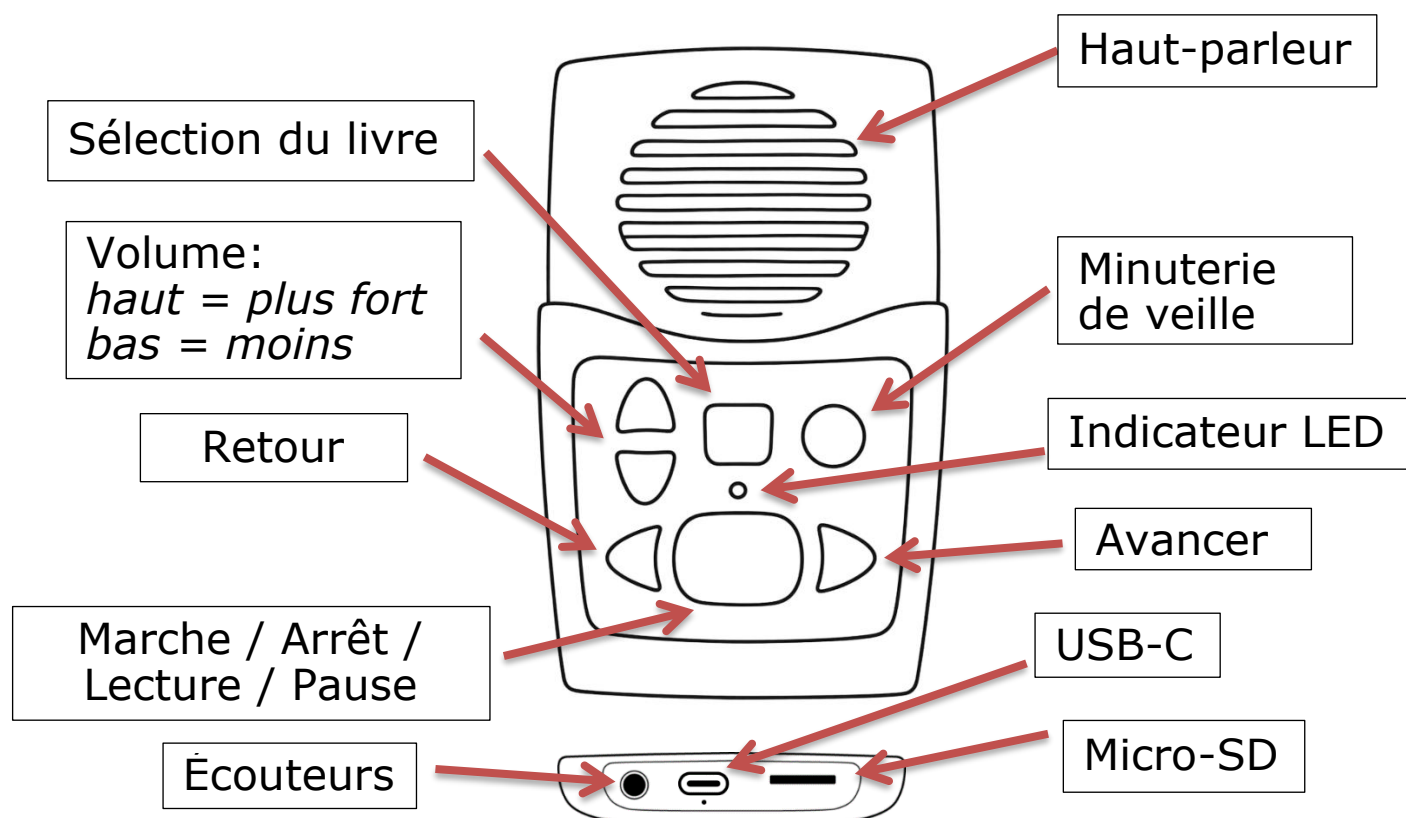

Marche / Arrêt / Lecture / Pause (Touche de lecture)

Allumer l'appareil : Appuyer sur la touche env. 5 secondes jusqu'à ce qu'une mélodie retentisse. Le titre actuel du livre est annoncé. L'indicateur LED clignote à intervalles courts.

Démarrer le livre audio : Directement après avoir allumé l'appareil, appuyer sur la touche 2 x brièvement.

Reprendre après une pause : Il suffit d'appuyer 1 x brièvement. Le livre audio démarre à la dernière position écoutée. L'indicateur LED est allumé.

Arrêter le livre audio : Appuyer brièvement sur la touche. Le livre audio s'arrête. L'indicateur LED clignote à intervalles courts.

Éteindre l'appareil : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes après l'arrêt du livre audio. Ou appuyer sur la touche env. 5 secondes jusqu'à ce qu'une mélodie retentisse. L'indicateur LED s'éteint.



Sélection du livre

→ Fonctionne uniquement lorsque le livre audio est en mode arrêt

Annoncer le titre du livre actuel : Appuyer sur la touche de sélection du livre 1 x brièvement. La touche de lecture démarre le livre audio à la dernière position écoutée.

Titre du livre suivant : Appuyer sur la touche de sélection du livre 2 x brièvement. Saut au livre suivant. Le titre du livre est annoncé. La touche de lecture démarre la lecture du livre audio nouvellement sélectionné.



Volume



Augmenter le volume progressivement : appuyer brièvement sur la moitié supérieure de la touche (2 bips : volume maximum atteint).

Diminuer le volume progressivement : appuyer brièvement sur la moitié inférieure de la touche.

Navigation dans le livre

→ Fonctionne uniquement lorsque le livre audio est en cours de lecture

Avance rapide : pression longue sur la touche

(1 bip env. 25 sec., 2 bips env. 70 sec.).

Sauter au chapitre suivant : pression courte sur la touche.

Retour rapide : pression longue sur la touche

(1 bip env. 25 sec., 2 bips env. 70 sec.).

Revenir au début du chapitre actuel : pression courte sur la touche.

Revenir au début du chapitre précédent : appuyer sur la touche 2x brièvement.

Minuterie de veille (arrêt automatique)

→ Ne peut être réglée que lorsque le livre audio est en pause

Arrêt après 15 minutes : presser touche 1x (1 clic).

Arrêt après 30 minutes : presser touche 2x (2 clics).

Arrêt après 60 minutes : presser touche 3x (3 clics).

Désactiver la minuterie de veille : appuyer sur la touche pendant 2 secondes (4 clics).

Remarque :

Pour modifier le temps d'écoute restant : Désactiver d'abord la minuterie de veille, puis définir le nouveau temps d'écoute.

Autres remarques

Charger la batterie : Charger via le port USB-C avec le câble fourni. La batterie dure jusqu'à 10 heures. En cas de niveau de batterie critique, un signal sonore retentit chaque minute. Sans recharge, l'appareil s'éteint automatiquement. La position de lecture actuelle est alors mémorisée.

Vérifier le niveau de la batterie :

→ Fonctionne uniquement lorsque le livre audio est en mode arrêt

Maintenir la touche Retour enfoncée :

- 1 bip : niveau de batterie faible.
- 2 bips : la batterie est à moitié chargée.
- 3 bips : la batterie est chargée (plus de 75 %).

Connecter des écouteurs stéréo ou haut-parleur :

Des écouteurs ou des haut-parleurs externes peuvent être connectés à la prise audio. La lecture du haut-parleur interne de l'appareil est alors coupée.



Pannes : Si l'appareil ne réagit à aucune pression de touche, un redémarrage peut aider. Pour ce faire, appuyez sur la touche de démarrage pendant 10 secondes.

Consignes de sécurité importantes

Veillez à régler le volume au **niveau le plus bas qui reste agréable** à entendre. Une exposition prolongée à des bruits forts peut entraîner une perte auditive progressive.

N'exposez pas le lecteur au **feu ou à la chaleur**. Ne stockez pas le lecteur à des températures élevées.

Maintenez le lecteur à l'**écart de l'eau** et d'une forte humidité. Ne le plongez en aucun cas sous l'eau.

Cessez d'utiliser le lecteur si vous constatez une **chaleur inhabituelle, des odeurs, des décolorations**, une fuite ou des déformations, en particulier au niveau du compartiment de la batterie qui se trouve dans la moitié inférieure au dos du lecteur

La batterie est intégrée et ne doit **pas être remplacée** par vous-même.

Si la batterie fuit, éliminez soigneusement le lecteur conformément aux réglementations locales. Lavez immédiatement la peau ou les vêtements entrés en contact avec le liquide de la batterie, et évitez l'ingestion ou le contact avec les yeux. En cas d'ingestion ou de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.

Le haut-parleur contient un **petit aimant**. Ne placez pas le lecteur à proximité d'objets susceptibles d'être affectés par le magnétisme.

Utilisez **uniquement le câble USB-C fourni** pour charger le lecteur.

En cas de questions

Pour toute demande, notre service du prêt est à votre disposition.

Téléphone : 021 321 10 10

E-mail : pret@bibliothequesonore.ch

Bibliothèque Sonore Romande (BSR)

Rue de Genève 17, 1003 Lausanne

*Mode d'emploi du lecteur audio « **Envoy Connect 2** »,
fabriqué par **MegaVoice** (www.megavoice.com),
version : **juin 2026***